Product Number B0846

Classical Chorus™

お星さまのコーラスジム

Singin' Stars Gym

取扱説明書

ステージ3
たっちをはじめたら

ステージ1
おねんねのときは

ステージ2
おすわりのときは

単ニ型アルカリ乾電池3本使用（テスト用電池付き）

・この取扱説明書は保管してください。
・組み立ておよび乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。
・乾電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー
（プラスのドライバーは入っていません）

Fisher-Price®

Discover what's possible™...www.fisher-price.com

＊写真・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

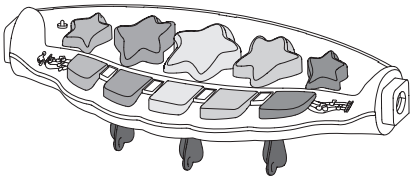

キーボード

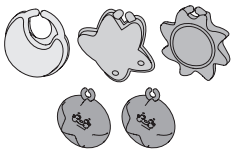

オーナメント

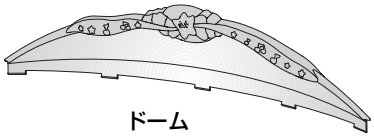

ドーム

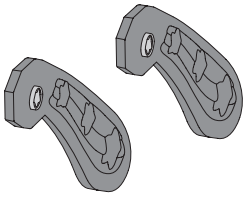

サポート（左・右）

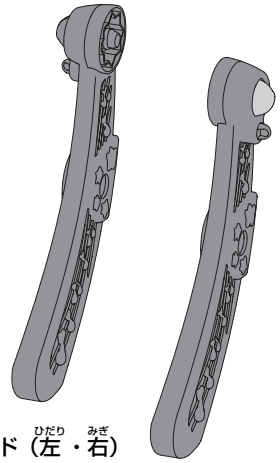

スタンド（左・右）

⚠ 注意

・安全のため床の上で使用してください。ベビーベッドの中や囲い付きの遊び場では使用しないでください。
また、付属品以外のもの（おもちゃ、ひもなど）を、本体に取り付けたり、結び付けたりしないでください。
・必ず保護者の方が組み立ててください。
組み立てが終わるまで、お子様が近付かないようにしてください。

アフターケア

・音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったら乾電池を取り替えてください。使用済みの乾電池を取り出して、お子様の手の届かないところに捨て、新しい単二型アルカリ乾電池3本を入れてください。ライトは交換できません。
・キーボードは絶対に水に浸けないでください。
・部品をなくさないようご注意ください。
・本体を固い床の上に落下させないようご注意ください。

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

キーボードの組み立て方

キーボードは一度組み立てるとはずれません。

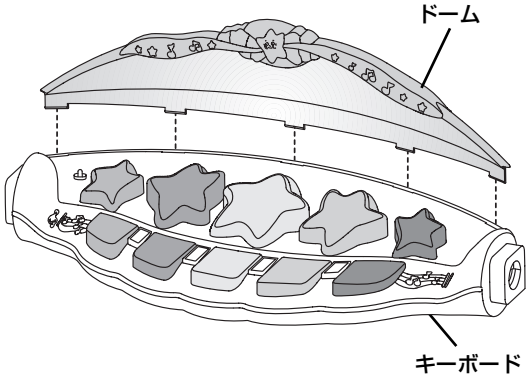

・ドームの突起部分を図のようにキーボードの溝に合わせます。
・ドームを上から「ガチッ」と音がするまで強く押し込んでください。
・ドーム部分を持ち上げて、しっかり押し込まれているか確認してください。

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
© 2002 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

乾電池の入れ方

必ず、アルカリ乾電池をお使いください。

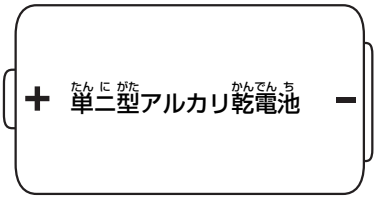

ほぼ原寸大

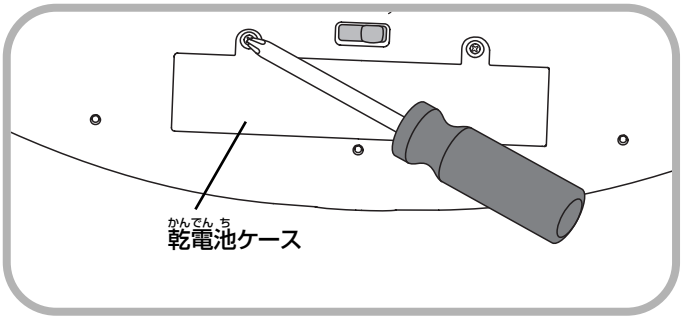

・乾電池ケースは、キーボードの底面にあります。
・プラスのドライバーを使って乾電池ケースのふたのネジをゆるめ、乾電池ケースのふたを外します。
・使用済みの乾電池を全て取り出して、安全な場所に捨ててください。
・新しい単二型アルカリ乾電池3本を乾電池ケースの中の＋－（プラスマイナス）の表示に従って入れてください。
・ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
・乾電池を入れたあとは、スイッチを操作して、正しく作動するか確認してください。

※乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。
右の乾電池についての注意をお読みください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読みください

●保護者のもとで遊ばせてください。
●安全のため、床の上で使用してください。ベビーベッドの中や囲い付きの遊び場では使用しないでください。
●付属品以外のもの（おもちゃ、ひもなど）を本体に取り付けたり、結び付けたりしないでください。
●安全のため、破損、変型したおもちゃは、使用しないでください。
●本体の上に乗ったり、寄りかかったり、登ったりしないよう注意してください。

〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉

●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

●セットされている電池はテスト用です（電池は本商品の価格に含まれていません）。音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったりしたら電池を交換してください。
●本体が汚れたら、固く絞ったタオルでふいてください。水で洗ったりしないよう注意してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温となる所での使用・保管はさけてください。
●留め具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

輸入元　マテルインターナショナル株式会社
〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野Tビル2F
お問い合わせ電話番号 03-5807-2040
電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

ステージ1　おねんねのときは

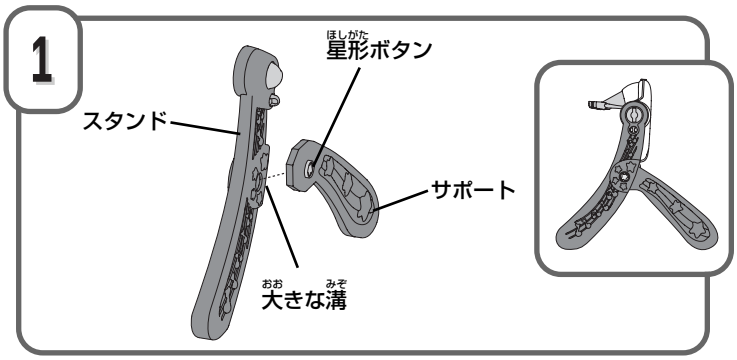

・サポートの星形ボタンを押しながら、図のようにスタンドの大きな溝にサポートを差し込みます。「カチッ」と音がするまでサポートを押し込んでください。
・もう一組のサポートとスタンドも同様に組み立てます。

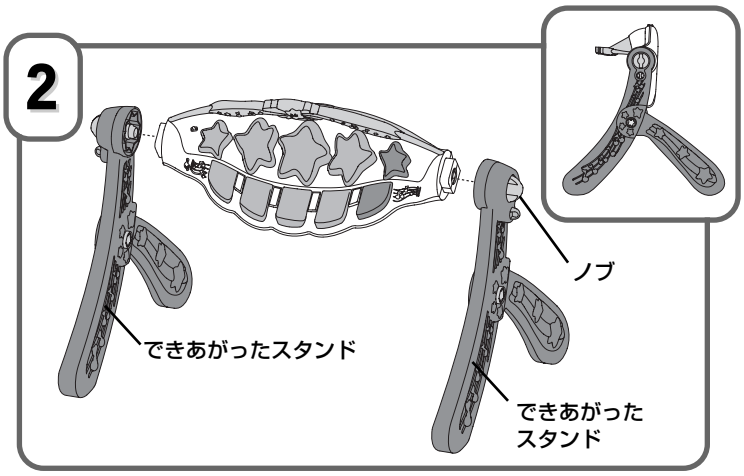

・キーボードの盤面を手前に向けて置きます。
・2つのできあがったスタンドをキーボードの両端に合わせます。
・ノブを時計周りに回して、キーボードにスタンドを取り付けます。
ノブは止まるところまでしっかり回してください。
・2つのスタンドをキーボードの両端に取り付けます。

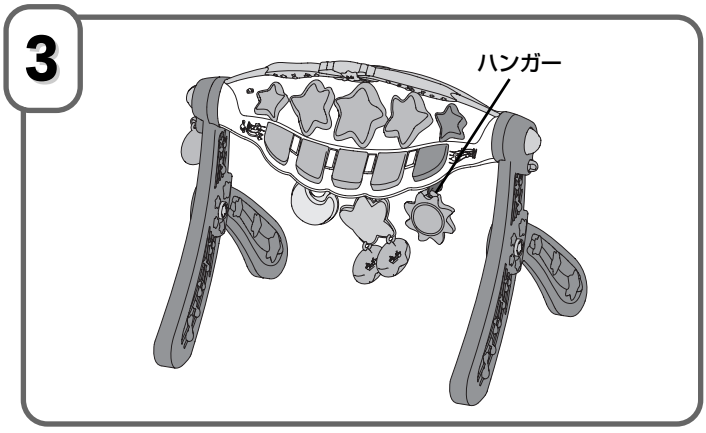

・キーボードの下にあるハンガーを引き出します。
・オーナメントを図のように取り付けます。

ステージスイッチ

・おねんねしたまま遊ぶときは、 の位置にします。
・赤ちゃんが遊ばないでいると、音が鳴って遊ぶように誘いますが、そのままにしておくと自動的にスイッチが切れます。
・遊ばない時は、ステージスイッチを○（オフ）にしてください。

モードスイッチ

はロングモードです。赤ちゃんがオーナメントをたたくと、ライトアップしながらメドレーで数曲演奏をします。

はショートモードです。赤ちゃんがオーナメントをたたくと、ライトアップしながら1曲だけ流れます。

※キーボードを押しても反応して曲が流れます。

音量スイッチ

・キーボードの底面に音量スイッチがあります。
にすると、音量が小さくなります。
にすると、音量が大きくなります。

ステージ2　おすわりのときは

1 「ステージ１」から「ステージ2」へ

・ノブを反時計周りに回してゆるめ、キーボードからスタンドをはずします。
・星形ボタンを押しながら、スタンドからサポートを引き抜きます。

ステージ2から始める場合は、次からの説明をお読みください。

2

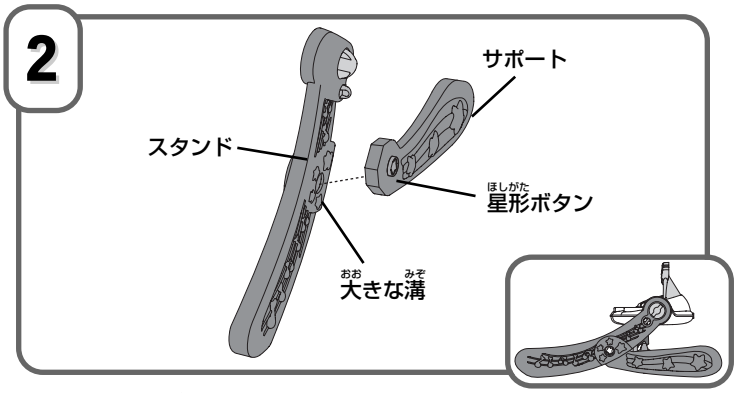

・サポートの星形ボタンを押しながら、図のようにスタンドの大きな溝にサポートを差し込みます。「カチッ」と音がするまでサポートを押し込んでください。
・もう一組のサポートとスタンドも同様に組み立てます。

3

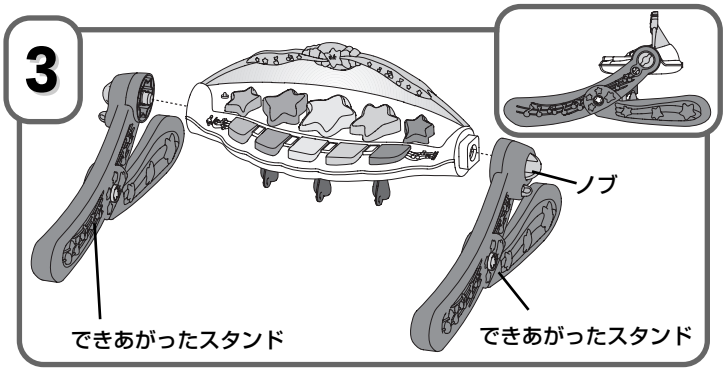

・キーボードの盤面を上に向けて置きます。
・2つのできあがったスタンドをキーボードの両端に合わせます。
・ノブを時計周りに回して、キーボードにスタンドを取り付けます。ノブは止まるところまでしっかり回してください。
・2つのスタンドをキーボードの両端に取り付けます。

4

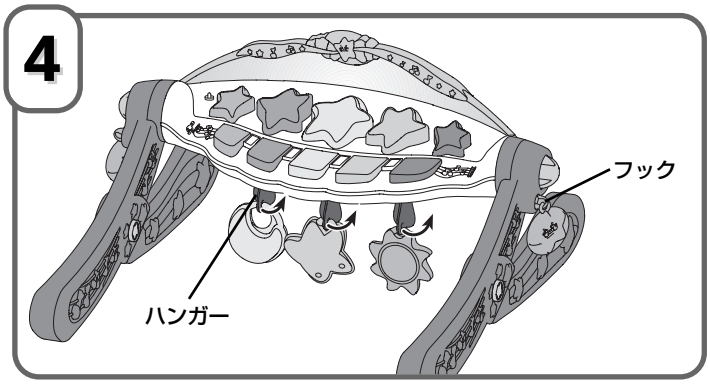

・キーボードの下にあるハンガーを「カチッ」と上に押し込みます。
・オーナメントを図のようにハンガーやフックに取り付けます。

ステージスイッチ

ステージスイッチ

・おすわりして遊ぶときは、 の位置にします。
・赤ちゃんが遊ばないでいると、音が鳴って遊ぶように誘いますが、そのままにしておくと自動的にスイッチが切れます。
・遊ばない時は、ステージスイッチを○（オフ）にしてください。

モードスイッチ

音量調節スイッチ

モードスイッチ

 はフレーズモードです。赤ちゃんがキーボードのキーを押すと、曲の1フレーズが流れ、星が光ります。続けてキーを押すと次のフレーズが流れます。

 は音色モードです。赤ちゃんがキーボードのキーを押すと、和音やピアノで演奏する音などが流れ、星が光ります。

音量スイッチ

・キーボードの底面に音量スイッチがあります。
 にすると、音量が小さくなります。
 にすると、音量が大きくなります。

ステージ3　たっちをはじめたら

1 「ステージ2」から「ステージ3」へ

・ノブを反時計周りに回してゆるめ、キーボードからスタンドをはずします。
・星形ボタンを押しながら、スタンドからサポートを引き抜きます。

ステージ3から始める場合は、次からの説明をお読みください。

2

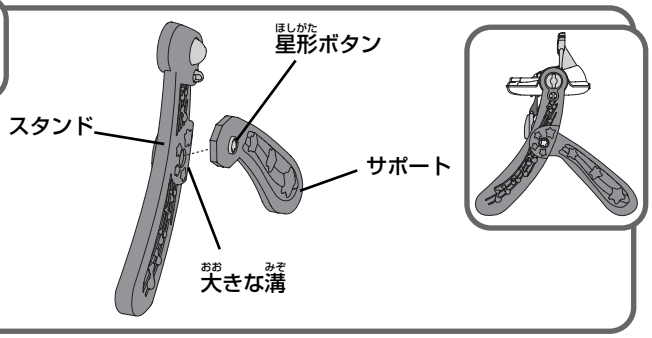

・サポートの星形ボタンを押しながら、図のようにスタンドの大きな溝にサポートを差し込みます。「カチッ」と音がするまでサポートを押し込んでください。
・もう一組のサポートとスタンドも同様に組み立てます。

3

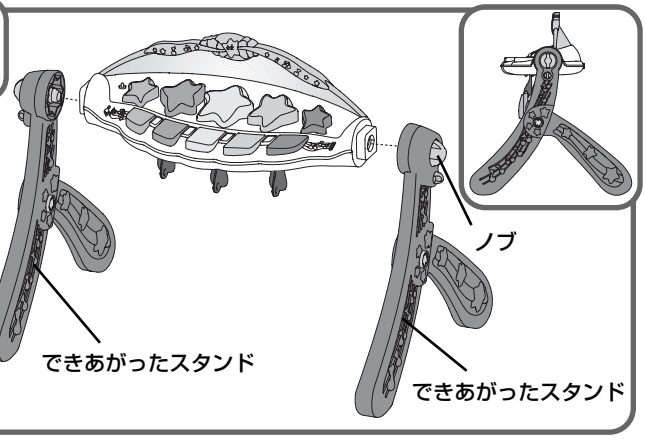

・キーボードの盤面を上に向けて置きます。
・2つのできあがったスタンドをキーボードの両端に合わせます。
・ノブを時計周りに回して、キーボードにスタンドを取り付けます。ノブは止まるところまでしっかり回してください。
・2つのスタンドをキーボードの両端に取り付けます。

4

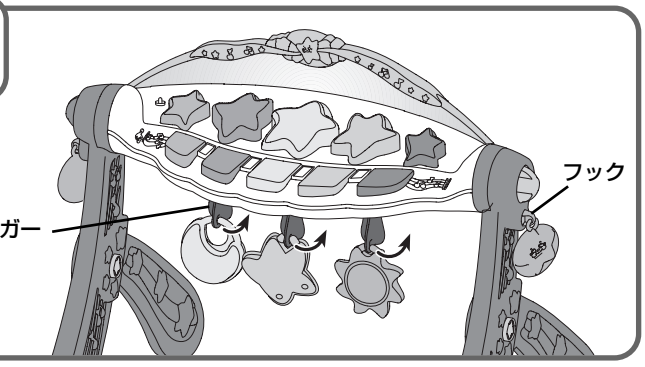

・キーボードの下にあるハンガーを「カチッ」と上に押し込みます。
・オーナメントを図のようにハンガーやフックに取り付けます。

ステージスイッチ

・たっちして遊ぶときは、 の位置にします。
・赤ちゃんが遊ばないでいると、音が鳴って遊ぶように誘いますが、そのままにしておくと自動的にスイッチが切れます。
・遊ばない時は、ステージスイッチを○（オフ）にしてください。

モードスイッチ

 はピアノ音モードです。赤ちゃんがキーボードのキーを押すと、ピアノのような音が鳴り、星が光ります。
 は演奏モードです。赤ちゃんがキーボードのキーを押すと、コーラスで歌うような音が鳴り、星が光ります。

音量スイッチ

・キーボードの底面に音量スイッチがあります。
 にすると、音量が小さくなります。
 にすると、音量が大きくなります。

たっちが安定しない時期のお子様は、必ず保護者のもとで遊ばせてください。
本体は平らな場所に置いて遊ばせてください。